


Consells d'instal·lació per coberta ondulada de polièster "mini-onda"

Tall

Les planxes es poden tallar tant amb serra elèctrica com manual. Es requereix l'ús de màscara, ulleres i equip de protecció per la manipulació de les planxes.

Fixació

Fixar planxes mitjançant cargoleria per fusta o metall segons suport. Als extrems de la planxa, es recomana fixar a cada ona. A les bigues centrals, no deixar més de 30cm entre fixacions.

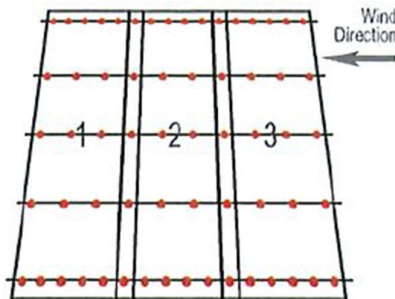

Es pot fixar tant a la part alta de la ona com a la part inferior. Es requereix de cargol amb junta de neoprè per evitar la filtració de l'aigua. Tots els forats s'han de preparar per evitar esquerdes a la superfície, a una distància mínima de 4cm de l'extrem de la planxa de polièster.

Solapaments

Solapament horitzontal recomanat: 1-2 ones.

Solapament vertical: entre 15 i 25 cm de solapament segons la pendent de la coberta (Veure croquis).

