



■ GEOMETRÍA RANURA

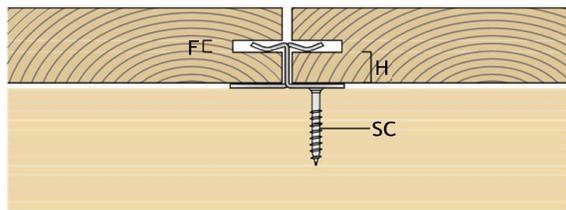


RANURA SIMÉTRICA

Espesor mín.	F	2 mm
Altura mín. recomendada GAP 3	H	8 mm


■ INSTALACIÓN

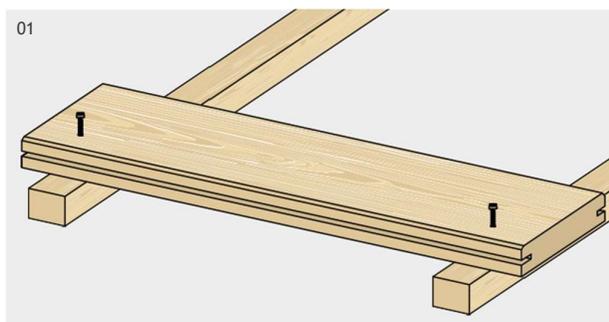


01
Primera tabla: fijar con tornillos adecuados, dejados a vista o insertados de manera oculta con ayuda de los correspondientes accesorios.

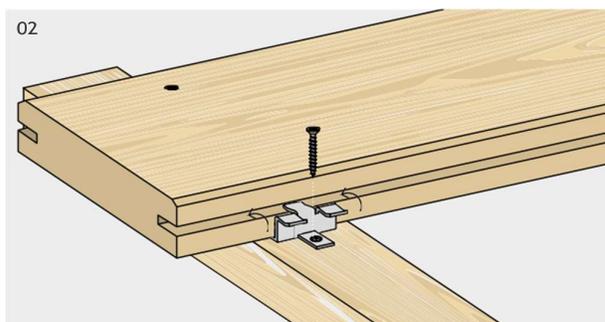


02
Insertar en la ranura la grapa de modo que el diente central de la grapa quede adherente al fresado de la tabla.

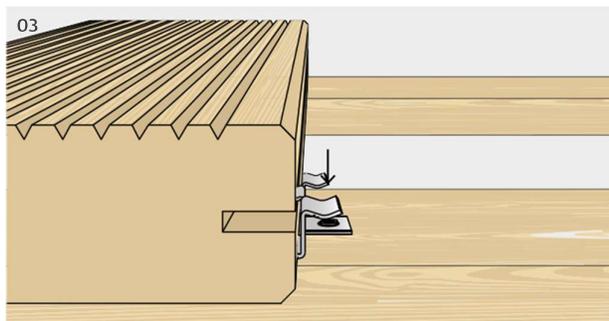


03
Fijar el tornillo en el agujero central.

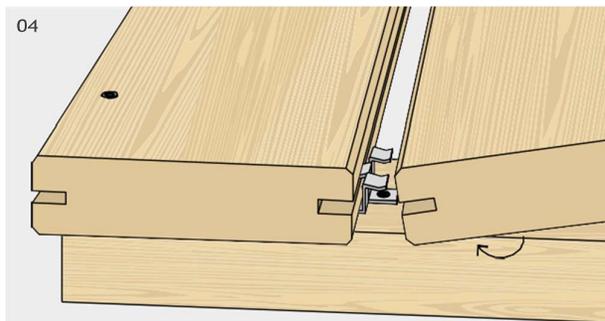

04
Colocar la tabla siguiente insertándola en el conector/grapa de modo que los dos dientes se adhieran al fresado de la tabla.

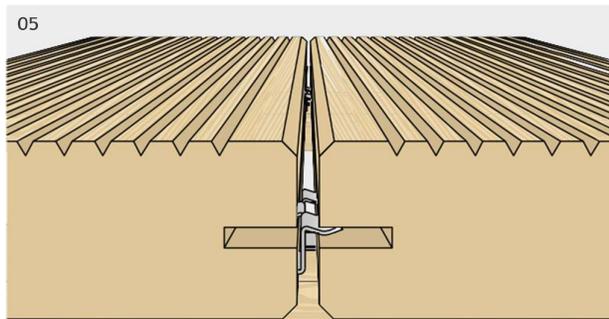

05
Apertar las dos tablas mediante el sargento hasta obtener una separación entre las tablas de 3 o 4 mm en función de las exigencias estéticas.

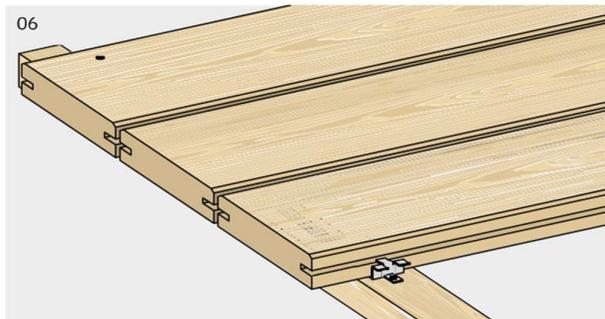

06
Repetir las operaciones para las tablas sucesivas.
Última tabla: repetir la operación 01.